

Precautions

- Do not continuously drive the speaker system over the power handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.
- During mounting, be careful not to touch the cone of the speaker as it will be damaged.

Précautions

- Eviter de soumettre en continu le système de haut-parleurs à une puissance supérieure à la puissance admissible.
- Garder les bandes enregistrées, les montres et les cartes de crédit utilisant un code magnétique à l'écart du système de haut-parleurs pour éviter tout dommage causé par les aimants des haut-
- Pendant le montage, veiller à ne pas toucher le cône du haut-parleur, pour ne pas l'endommager.



SONY

Coaxial 2-way Speaker

Instructions

Mode d'emploi

XS-4624

Sony Corporation © 2001 Printed in China

Specifications

Speaker Coaxial 2-way:

> Woofer 9.5×15.3 cm (4×6) in.), polypropylene cone type Tweeter 2.5 cm (1 in.),

balanced dome type

Maximum input power

80 watts Rated input power 20 watts **Impedance** 4 ohms Sensitivity 88 dB/W/m

Frequency responce

45 - 25,000 Hz

Approx. 530 g (1 lb 3 oz.) per Mass

speaker

Design and specifications subject to change without notice.

Spécifications

Haut-parleur Coaxial à 2 voies:

> Woofer 9.5×15.3 cm (4×6) po.), type conique en polypropylène

Tweefer 2,5 cm (1 po.) type en dôme équilibré

Puissance d'entrée maximale

80 watts

Puissance nominale

20 watts

Impédance 4 ohms Sensibilité 88 dB/W/m

Réponse en fréquence


45 - 25.000 Hz

Poids Env. 530 g (1 liv 3 on.) par

haut-parleur

La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

Connections/Connexions

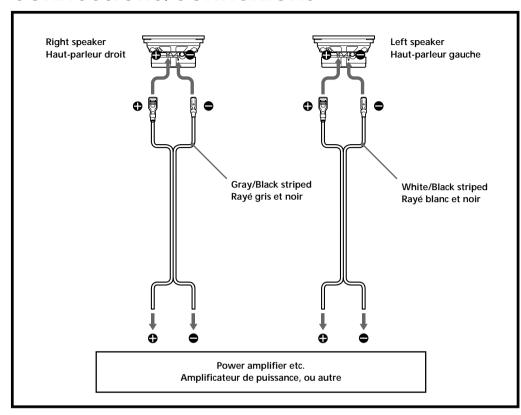

Mounting/Montage

Before mounting

- A depth of at least 50 mm (2 in.) is required for mounting the woofer. Keep the following in mind when choosing a mounting location.
- A hole may already be provided in the metal frame of the front door.
- Nothing should interfere with the speaker inside the door.
- The speaker inside the door must not come into contact with the window when it is open.
- Be careful that speakers are out of the way of the window cranks, door handles, and arm rests.


If you cannot find an appropriate mounting location, check with your car dealer or consult the nearest Sony dealer.

Avant le montage

- Une profondeur d'au moins 50 mm (2 po.) est nécessaire pour installer le haut-parleur des basses. Veuillez toujours garder ce point en mémoire lorsque vous choisissez un emplacement pour l'installation.
- Un orifice peut déjà avoir été pratiqué dans le cadre métallique du volet frontal.
- Dans la portière, rien ne doit gêner le hautparleur.
- Lorsque la vitre est abaissée, elle ne doit pas toucher le haut-parleur encastré dans la portière.
- Veillez à ce que les haut-parleurs ne soient pas dans le chemin des lève-vitres, des poignées de portière et des accoudoirs.

Si l'on ne peut trouver un emplacement adéquat pour l'installation, prière de consulter le concessionnaire du véhicule ou le concessionnaire Sony le plus proche.

Parsts List/Liste des piéces

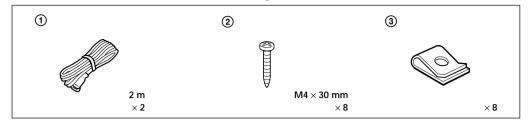

Mounting example/Exemple de montage

